


主翼組立1

- ① 平らな台上で、プラーク材WP-1にWS-1、スパーWS-2(ヒノキ)を接着します。(瞬中)(瞬低)

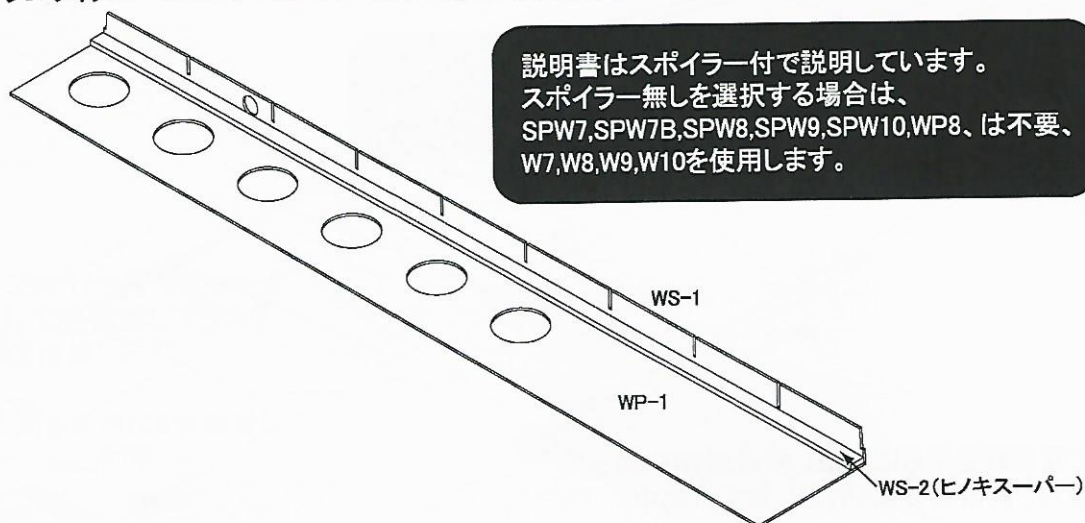

- ② プラーク材WP-1~WP-5にリブW-1~W-6、SPW-7~SPW-10、WS-2(スパー)、WS-3を接着します。(瞬低)
φ7×0.5×63アルミパイプ表面をペーパーで粗しリブに差込んでおき、エポキシ接着材で接着し、カンザシストッパーWH-1を接着します。主翼ヒートン補強、WH-2×2枚を図の位置に接着します。(瞬中)
- ③ SPW-7B、ウエブWW-1~WW-10を接着します。(瞬中)
- ※ WW-1を接着する時、アルミパイプに接着剤が密着するようにエポキシで接着します。

