



# Gummi verknoten

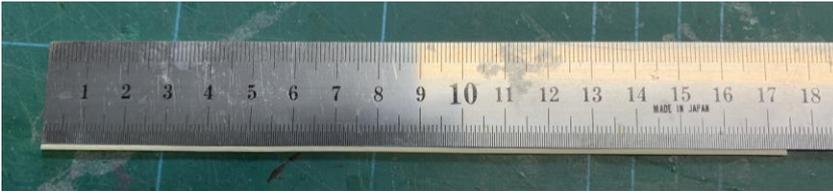

Gummi auf die gewünschte Länge +20mm schneiden



Fadenschleife vorbereiten

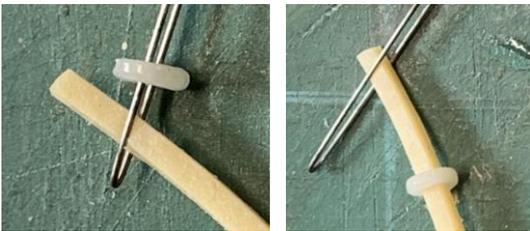


O-Ring auf den Gummi auffädeln



Faden 12mm vom Gummiende platzieren

Einen Tropfen CA auf den Knoten geben und sehr fest anziehen  
Fadenenden abschneiden

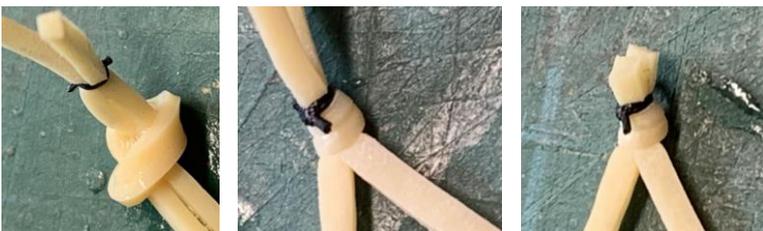

Einen Knoten auf den Gummi machen (der Knoten muss nass sein)

Knoten festziehen und bis zur Bindung rollen (Gummischleife auseinanderziehen)

Gummienden 1mm nach dem Knoten abschneiden



Resultat: präzises Gewicht und keinen überschüssigen Gummi beim verknoten verschenkt